


VAŠE SVĚTLO

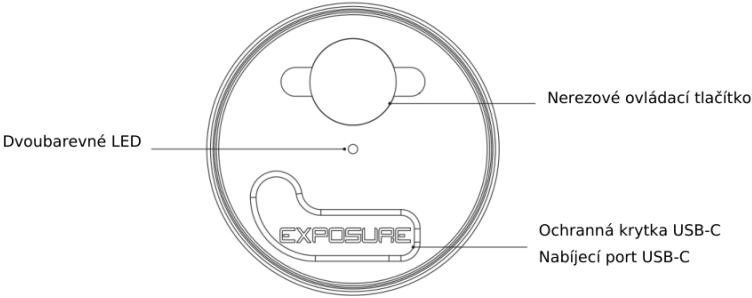

NABÍJENÍ

Před prvním použitím světlo plně nabijte. Odtáhněte silikonovou ochrannou krytku a odkryjte nabíjecí konektor USB-C na zadní straně světla. Nabíjecí kabel USB-C zasuněte zcela do konektoru.

Dvoubarevná LED na zadní straně při nabíjení bliká zeleně. Jakmile začne svítit trvale zeleně, je světlo plně nabitě.

Nabíjení ze sítě	Přibližná doba
SIRIUS	2 h 2 min

Poznámka:

Je-li baterie velmi hluboce vybitá, může chvíli trvat, než LED začne blikat.

Světlo nenabíjejte v uzavřeném prostoru. Při nabíjení se může zahřívat. Pokud se příliš zahřeje, nabíjení se pozastaví. Po ochlazení se automaticky obnoví.

OVLÁDÁNÍ SVĚTLA

Na zadní straně světla je nerezové ovládací tlačítko a jedna dvoubarevná LED. LED ukazuje zvolený režim i zbývající kapacitu baterie.

Světlo zapnete dvěma rychlými stisky ovládacího tlačítka za sebou. Zapne se na nejvyšší výkon.

Mezi vysokým výkonem, nízkým výkonem a blikáním přepínáte jednotlivými stisky ovládacího tlačítka. Po každé změně nastavení LED nejprve signalizuje režim takto:

Barva LED	Úroveň výkonu
Zelená	Vysoký
Oranžová	Střední*
Červená	Nízký

*Střední výkon není dostupný ve všech programech.

Po 3 sekundách se dvoubarevná LED přepne na ukazatel stavu baterie (podrobnosti viz Ukazatel stavu baterie).

Pro vypnutí podržte ovládací tlačítko, dokud světlo dvakrát neblíkne, a poté je uvolněte.

Při vypnutém světle zkontrolujete stav baterie jedním stiskem ovládacího tlačítka. Dvoubarevná LED pak zobrazí ukazatel stavu baterie na 5 sekund (viz Ukazatel stavu baterie).

UKAZATEL STAVU BATERIE

Ukazatel stavu baterie poskytuje jednoduchou a snadno čitelnou vizuální informaci o zbývající kapacitě baterie v procentech.

Při zapnutém světle signalizuje dvoubarevná LED zbývající kapacitu baterie takto:

Stav LED	Kapacita baterie
Trvale zelená	85 % - 100 %
Pulzující zelená	70 % - 85 %
Trvale oranžová	55 % - 70 %
Pulzující oranžová	40 % - 55 %
Trvale červená	25 % - 40 %
Pulzující červená	10 % - 25 %
Blikající červená	0 % - 10 %

VOLBA OPTIMÁLNÍHO REŽIMU (OMS)

OMS umožňuje vybrat z několika programů dobu svícení podle vašich potřeb. Výdrž a světelný tok jsou nepřímo úměrné: při dvojnásobné výdrži se světelný tok sníží na polovinu.

Na boku světla je vyryta tabulka s dostupnými režimy a dobami svícení v jednotlivých programech.

Program vybírejte při VYPNUTÉM světle. Stiskněte a držte ovládací tlačítko. Hlavní světlo začne rychle blikat a poté třikrát pomalu blikne současně s dvoubarevnou LED. Požadovaný program zvolíte uvolněním tlačítka po odpovídajícím počtu pomalých bliknutí. Například pro program 2 uvolníte tlačítko po druhém bliknutí. Program 2 pak zůstane nastavený i po vypnutí a zapnutí světla, dokud ne zvolíte jiný program.

SIRIUS 11				
13000 LUMENS				
	H	L	F	
1	1	3	12	- DayBright
2	2	6	24	- DayBright
3	12	24	130	- Blikání

INTELEKTNÍ ŘÍZENÍ TEPLoty (ITM)

Termistory v elektronice světla umožňují automatickou regulaci teploty. Omezují ztráty energie ve formě tepla a pomáhají maximalizovat jas i dobu svícení.

Tím se prodlužuje životnost LED. Při aktivním ITM se jas sníží, aby světlo mohlo vychladnout. Po ochlazení se jas vrátí na zvolenou úroveň. Během činnosti ITM vícebarevná LED na zadní straně rychle bliká červeně a signalizuje snížení výkonu.

Proces probíhá automaticky na pozadí ve všech programech a nevyžaduje zásah uživatele.


BLIKÁNÍ PŘI SLABÉ BATERII

Při kapacitě baterie 10 % nebo méně začne světlo varovně blikat. Pokud je to bezpečné, doporučujeme přepnout na nižší výkon a prodloužit tak výdrž baterie.

Varovné záblesky se opakují každou minutu bez ohledu na zvolený výkon, dokud baterii nenabijete nad 10 %.

Kratší rameno rychloupínacího držáku na řídítka směřuje dopředu. Konec silikonového pásku s jazyčkem se upevňuje vzadu.

Stínící přesah na přední straně světla musí být nahoře. Slouží k odstínění světla směrem k jezdci a brání jeho oslňování.

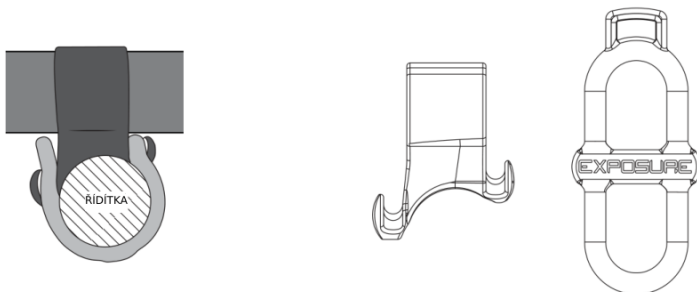

⚠ VAROVÁNÍ! Dbejte na to, aby se brzdová ani jiná lanka nezachytávala o světlo či držák.

ÚDRŽBA

Před každou jízdou zkontrolujte a vyzkoušejte světlo i držák. Udržujte světlo čisté. Při odstraňování bláta a nečistot z čočky postupujte opatrně, abyste ji nepoškrábali.

Světlo udržujte čisté, aby nebylo omezeno jeho chlazení. Nikdy je nečistěte vysokotlakým proudem vody ani hadicí. Nepoužívejte silně abrazivní ani korozivní čisticí prostředky.

Při delším nepoužívání světlo jednou měsíčně plně nabijte. Dlouhá doba bez nabíjení článkům škodí.

Ultimate Sports Engineering Ltd
Unit 4 Bury Mill Farm
Bury
West Sussex
RH20 1NN
Spojené království
#ownthenight