UŽIVATELSKÝ NÁVOD

ZENITH 4 • DIABLO 15 • JOYSTICK 19

VAŠE SVĚTLO

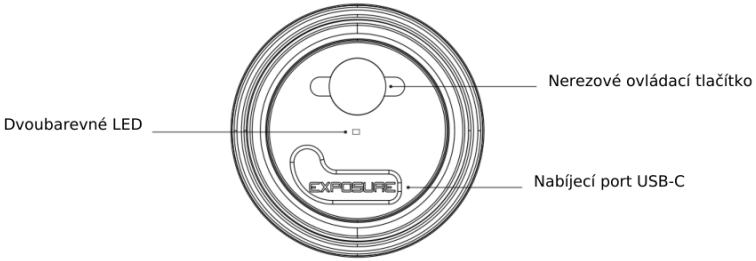

NABÍJENÍ

Před prvním použitím světlo plně nabijte. Odtáhněte silikonovou ochrannou krytku a odkryjte nabíjecí konektor USB-C na zadní straně světla. Zcela zasuňte nabíjecí kabel USB-C; tím zahájíte nabíjení.

Dvoubarevná LED na zadní straně při nabíjení bliká zeleně. Jakmile začne svítit trvale zeleně, je světlo plně nabité.

Nabíjení ze sítě	Přibližná doba
ZENITH	2 h 45 min
DIABLO	2 h 5 min
JOYSTICK	2 h 5 min

Poznámka:

Je-li baterie velmi hluboce vybitá, může chvíli trvat, než dvoubarevná LED začne blikat.

Světlo nenabíjejte v uzavřeném prostoru ani přední čočkou dolů.

Při nabíjení se světlo může zahřívat. Pokud se příliš zahřeje, nabíjení se pozastaví. Po ochlazení se automaticky obnoví.

OVLÁDÁNÍ SVĚTLA

Na zadní straně světla je nerezové ovládací tlačítko a jedna dvoubarevná LED. LED ukazuje zvolenou úroveň výkonu i zbývající kapacitu baterie.

Světlo zapnete dvěma rychlými stisky ovládacího tlačítka za sebou. Zapne se na nejvyšší výkon.

Mezi vysokým, středním a nízkým výkonem přepínejte jednotlivými stisky ovládacího tlačítka. Každý stisk přepne na další úroveň. Po každé změně nastavení LED na zadní straně nejprve signalizuje zvolený výkon takto:

Barva LED	Úroveň výkonu
Zelená	Vysoký
Oranžová	Střední*
Červená	Nízký

*Střední výkon není dostupný ve všech programech.

Po 3 sekundách se dvoubarevná LED přepne na ukazatel stavu baterie a zobrazí zbývající kapacitu. Podrobnosti najdete v části Ukazatel stavu baterie.

Pro vypnutí podržte ovládací tlačítko, dokud světlo dvakrát neblikne, a poté je uvolněte. Trvá to přibližně 3 sekundy.

Při vypnutém světle zkontrolujete stav baterie jedním stiskem ovládacího tlačítka. Dvoubarevná LED pak zobrazí zbývající kapacitu podle tabulky ukazatele stavu baterie.

UKAZATEL STAVU BATERIE

Ukazatel stavu baterie poskytuje jednoduchou vizuální informaci o zbývající kapacitě baterie v procentech. Stav se zobrazuje takto:

Stav LED	Kapacita baterie
Trvale zelená	85 % - 100 %
Pulzující zelená	70 % - 85 %
Trvale oranžová	55 % - 70 %
Pulzující oranžová	40 % - 55 %
Trvale červená	25 % - 40 %
Pulzující červená	10 % - 25 %
Blikající červená	0 % - 10 %

Programy umožňují zvolit dobu svícení podle vašich potřeb.

Výdrž a světelný tok jsou nepřímo úměrné: při dvojnásobné výdrži se světelný tok sníží na polovinu.

Na těle světla je vyryta tabulka se sedmi programy. Číslo programu je vlevo. Ve stejném řádku jsou uvedeny odpovídající výdrže při vysokém (H), středním (M) a nízkém (L) výkonu. Všechny výdrže jsou v hodinách.

ZENITH 4
2360 LUMENS

	H	M	L
1	3		12
2	6		24
3	12		36
4	1		6
5	3	6	12
6	10	24	SOS
7	TAP ON/OFF		

DIABLO 15
2000 LUMENS

	H	M	L
1	3		12
2	6		24
3	12		36
4	1		6
5	3	6	12
6	10	24	SOS
7	TAP ON/OFF		

JOYSTICK 18
1200 LUMENS

	H	M	L
1	3		12
2	6		24
3	12		36
4	1.5		6
5	3	6	12
6	10	24	SOS
7	TAP ON/OFF		

*Upozornění: SOS je dostupné jako režim blikání v programu 6 (viz Režim blikání).

Při dodání je nastaven program 4, který nabízí:

Maximální výkon světla při vysoké úrovni (H)

Bez střední úrovně (M)

6 hodin při nízké úrovni (L)

Program nastavujte při VYPNUTÉM světle. Stiskněte a držte ovládací tlačítko. Přibližně po 2 sekundách začne hlavní světlo na 1 sekundu rychle blikat; tím signalizuje vstup do volby programu.

Tlačítko stále držte. Dvoubarevná LED a hlavní LED pak budou blikat současně; každý záblesk odpovídá číslu programu. Například pro program 4 uvolněte tlačítko po čtvrtém záblesku.

Po uvolnění tlačítka dvoubarevná LED potvrdí zvolený program odpovídajícím počtem bliknutí. Například 4 bliknutí po uvolnění tlačítka znamenají, že je nastaven program 4.

Zvolený program zůstává nastavený, dokud tento postup nezopakujete, a to i po vypnutí a opětovném zapnutí světla.

Program 7 slouží ke konfiguraci; viz část Ovládání poklepem TAP.

REŽIM BLIKÁNÍ

Pro aktivaci režimu blikání musí být světlo ZAPNUTÉ. Podržte ovládací tlačítko přibližně 2 sekundy.

Jedním stiskem ovládacího tlačítka se vrátíte ke stálému svícení.

Režim blikání lze aktivovat z kterékoli úrovně výkonu v kterémkoli programu.

Z plného nabití vydrží světlo v režimu blikání déle než 24 hodin.

Jas ani výdrž režimu blikání se volbou programu OMS nemění.

V programu 6 je běžné blikání nahrazeno signálem SOS v Morseově abecedě. Postup změny programu najdete v části Volba programu.

OVLÁDÁNÍ POKLEPEM „TAP“

TAP umožňuje přepínat mezi vysokým, středním a nízkým výkonem bez použití ovládacího tlačítka.

Po aktivaci TAP stačí poklepat na tělo světla a přepnete na další úroveň výkonu. Jeden poklep odpovídá jednomu stisku ovládacího tlačítka. TAP funguje ve všech programech, dokud jej nevypnete.

Zapnutí TAP:

Zvolte program 7 (viz Volba programu OMS). Počkejte na 7 zelených bliknutí dvoubarevné LED, která potvrzují program 7. Do 3 sekund po posledním bliknutí stiskněte ovládací tlačítko tolikrát, kolikrát odpovídá požadované citlivosti podle tabulky:

Počet stisků tlačítka	Barva LED	Citlivost poklepu
1	Zelená	Vysoká
2	Oranžová	Střední
3	Červená	Nízká

Po zvolení požadované citlivosti počkejte 2 sekundy. Dvoubarevná LED zhasne a světlo opustí program 7. TAP je nyní nastavený a ZAPNUTÝ.

Vypnutí TAP:

Zvolte program 7 a ovládací tlačítko již nemačkejte. Po 2 sekundách dvoubarevná LED zhasne a TAP se VYPNE.

VAROVÁNÍ: TAP aktivujte pouze při montáži světla na přilbu.

BLIKÁNÍ PŘI SLABÉ BATERII

Při zbývající kapacitě baterie 10 % nebo méně bliká dvoubarevná LED červeně, jak je popsáno v části Ukazatel stavu baterie.

Na slabou baterii upozorní také záblesky hlavního světla. Pokud je to bezpečné, doporučujeme přepnout na nižší výkon a prodloužit tak výdrž. Podrobnosti najdete v části Volba programu (OMS).

Tyto varovné záblesky se objevují bez ohledu na zvolený výkon, dokud baterii nenabijete nad 10 %.

DRŽÁKY

Se světlem obdržíte tři možnosti upevnění.

DRŽÁK NA PŘILBU:

Součástí dodávky jsou nylonové šrouby M5 s válcovou hlavou o délce 16 a 20 mm. Po vybalení je spodní díl držáku připevněn k hornímu dílu šroubem délky 16 mm.

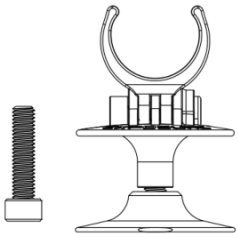

V případě potřeby použijte imbusový klíč 4 mm. Vyšroubujte šroub M5 × 16 mm a oddělte oba díly držáku na přilbu.

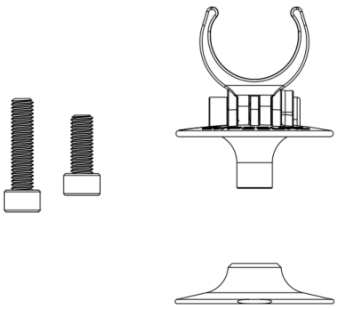

Horní díl rozebraného držáku položte na vnější stranu přilby tak, aby jeho spodní část procházela větracím otvorem dovnitř přilby. Přiložte spodní díl a zkuste oba díly spojit šroubem M5 × 16 mm.

Šroub musí zabírat nejméně 5 závitů (5 otáček). Pokud je přilba příliš silná a nelze toho dosáhnout, použijte delší šroub M5 × 20 mm.

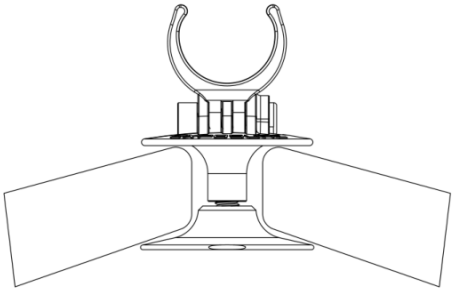

Dbejte na to, abyste šroub nepřetáhli.

Nylonový šroub nenahrazujte kovovým. Nylonový šroub je součástí konstrukce navržené pro bezpečné upevnění i ochranu uživatele.

U přilby se systémem MIPS upevněte držák mezi vnější a vnitřní skořepinu tak, abyste systém MIPS nesevřeli.

DRŽÁK PRO AKČNÍ KAMERU:

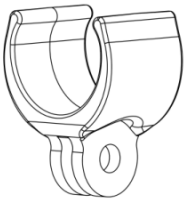

Tento adaptér umožňuje připevnit světlo k existujícímu úchytu akční kamery. Dodává se přišroubovaný k držáku na přilbu. Odšroubujte jej imbusovým klíčem 4 mm.

DRŽÁK NA ŘÍDÍTKA:

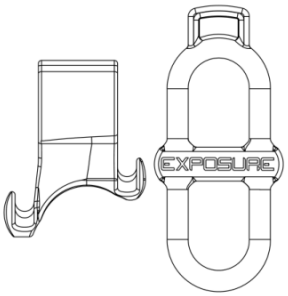

Držák je určen pro všechna řídítka s kruhovým průřezem. Pro plošší aerodynamická řídítka lze dokoupit další vložky.

Připevněte pryžový pásek k držáku, napněte jej kolem řídítek a upevněte na opačné straně.

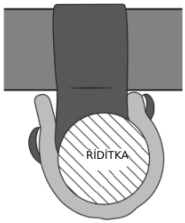

Poznámka: Při použití tohoto držáku vypněte TAP.

BEZPEČNOST

⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí udušení a uškrcení: výrobek obsahuje malé díly, kabely a pásky.

⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí poškození zraku. Nedívejte se přímo do světelného paprsku a nesviťte druhým do očí. Intenzivní světlo může poškodit váš zrak i zrak osob v okolí. Světla Exposure patří do kategorie fotobiologického rizika 2 (IEC62741).

⚠ VAROVÁNÍ! Dodržujte omezení daná stupněm voděodolnosti výrobku.

⚠ VAROVÁNÍ! Chraňte výrobek před silnými nárazy a pády. Před použitím zkontrolujte poškození.

⚠ VAROVÁNÍ! Výrobek nerozebírejte ani neupravujte nad rámec pokynů k údržbě. Rozebrání nad rámec těchto pokynů ruší platnost záruky.

⚠ VAROVÁNÍ! LED mohou vyzařovat tolik tepla, že poškodí nebo roztaví některé materiály. Zapnuté světlo nikdy ničím nezakrývejte. Za žádných okolností je nepokládejte čočkou / svítící stranou dolů.

Baterie: dobíjecí lithium-iontová

⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí výbuchu baterie a popálení:

• Baterii nerozebírejte, nemačkejte, nevystavujte vysokým teplotám ani do ní nezasahujte.

• Baterii nevhazujte do ohně.

• Poškozenou vyměnitelnou baterii vyjměte a zlikvidujte podle platných místních předpisů.

• Poškozenou nevyměnitelnou baterii se nepokoušejte demontovat. Výrobek přestaňte používat a obraťte se na prodejce.

• Pokud baterie vytéká, vyhněte se kontaktu s uniklou látkou. Při zasažení vyhledejte lékařskou pomoc.

Nabíjení:

• Před nabíjením se vždy ujistěte, že je světlo čisté a suché.

• Před prvním použitím baterii plně nabijte.

• Používejte pouze nabíječku schválenou podle CE/UL (s dvojitou izolací proti nebezpečnému napětí). Zařízení při nabíjení nenechávejte bez dozoru.

• Světlo nenabíjejte čočkou dolů.

Životnost baterie:

Životnost baterie závisí na teplotě a prostředí, ve kterém bylo světlo používáno.

• Většina světel Exposure má dobíjecí nevyměnitelnou baterii. Před vyřazením výrobku se obraťte na naše servisní oddělení a ověřte možnost opravy.

• Při výměně vyměnitelné baterie postupujte podle digitálního uživatelského návodu. Používejte pouze doporučené náhradní baterie.

• Po skončení životnosti zlikvidujte zařízení a baterie podle platných místních předpisů, nebo se obraťte na naše servisní oddělení kvůli recyklaci.

ÚDRŽBA

Čištění a sušení

Pozor! Než začnete, ověřte stupeň voděodolnosti výrobku a dodržujte jeho omezení.

Výrobek otírejte měkkým hadříkem a vlažnou mýdlovou vodou (neutrální pH, nejvýše 30 °C). Nepoužívejte chemikálie, abrazivní prostředky ani tlakové čističe. Odstraňte přebytečnou vodu a nechte uschnout mimo přímé slunce a zdroje sálavého tepla.

Po styku se slanou vodou výrobek vždy opláchněte sladkou vodou a osušte.

Skladování a přeprava

Výrobek přenášejte v ochranném pouzdře.

Před dlouhodobým uskladněním:

• Výrobek plně nabijte. Při delším nepoužívání doporučujeme světlo dobíjet každých 6-8 týdnů.

• Uložte jej na suché místo, ideálně při teplotě 20 až 25 °C.

ODPOVĚDNOST

Ultimate Sports Engineering Ltd. neodpovídá za přímé, nepřímé či náhodné následky ani za jakékoli jiné škody vzniklé v souvislosti s používáním jejích výrobků.

Ultimate Sports Engineering Ltd
Unit 4 Bury Mill Farm
Bury
West Sussex
RH20 1NN
Spojené království
#ownthenight